

EXPANT無線模組說明書


※在使用本產品之前請務必先閱讀此說明書

※非經原廠訓練之專業人員請勿自行拆卸太極真綠面板及安裝EXPANT無線模組，安裝錯誤將喪失保固資格

◎EXPANT無線模組簡介

EXPANT無線模組需安裝於太極真綠機器內部，太極真綠透過此無線模組與室內遙控器太極無限形成連線，若是安裝太極真綠之後才又選配安裝遙控組，此無線模組需委由專業人員進行安裝，以避免損壞本無線模組或太極真綠電子控制組件。

◎EXPANT無線模組各部說明

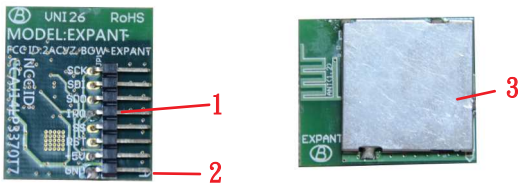

1. 8pins連接器，連接至太極真綠控制主板
2. 主板連接對準標記
3. 防干擾金屬遮罩

◎EXPANT無線模組規格

- ◆輸入電壓：DC5V由太極真綠主板供電
- ◆額定耗電：10mW
- ◆重量：5克重
- ◆模組尺寸：H31mm*W26mm*D6.5mm〔含連接器及防干擾金屬遮罩〕
- ◆NCC認證碼：CCA14LP3370T7
- ◆FCC認證碼：2ACVZ-BOW-EXPANT

減少電磁波影響 請妥適使用

◎EXPANT無線模組安裝說明

- ※安裝EXPANT無線模組前務必先拔下太極真綠的電源插頭
- ※EXPANT無線模組金屬遮罩朝向機體外部，對準模組與主板的連接標記，插入8pins連接器

◎產品保固資訊

產品名稱：2.4G無線模組〔EXPANT 2.4GHz Wireless Module〕
產品型號：EXPANT
生產廠商：保色科技有限公司〔BOW Technology Co., Ltd.〕
客服電話：04-23396721 客服信箱：services@bow.com.tw
公司地址：台中市41355霧峰區五福路468巷10-12號 公司網址：www.bow.com.tw
產地：台灣〔Made in Taiwan〕
產品序號：

本產品提供十天鑑賞期〔退換貨需保持產品及包裝材料完整〕，裝機日期起享1年保固〔天災、人為破壞或自行拆機者不在保固範圍內〕，保固維修時須出示此紀錄頁面。

裝機日期：

裝機廠商：